

Montageempfehlung

Taktile Handlaufschilder




Zur Montage werden benötigt:

- Handlaufschilder
- Detailplan vom Beschilderungsort
- Reinigungsutensilien
- 2K Klebstoff & Mischdüsen
- Kabelbinder




Positionierung und Ausrichtung gemäß DIN 32986 & RIL 813.02.05 (DB AG)

Die Montage der Handlaufschilder erfolgt bei **schrägen** Handläufen in der Mitte der ersten Stufe.

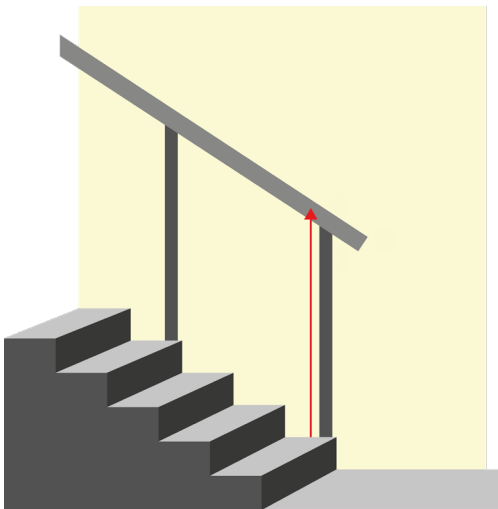


Bei Handläufen **mit Knick** werden die Handlaufschilder in der Mitte des geraden Handlaufes montiert.

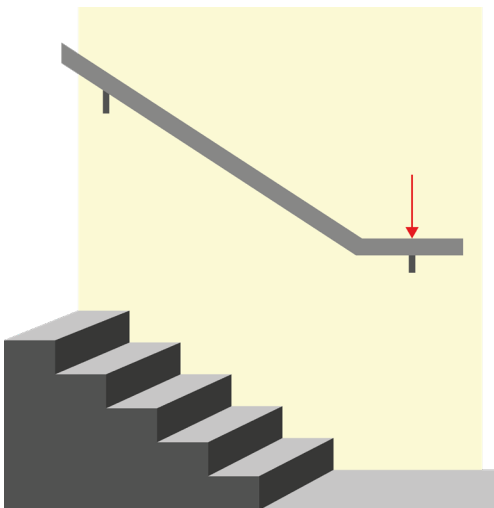

Achten Sie auf die genaue Positionierung.
Die Brailleschrift zeigt zur treppenabgewandten Seite.

Bei einzelziger Beschriftung des Handlaufschildes wird die Mitte der Profilschrift in der 12 Uhr Position oben auf dem Handlauf angebracht. (Brailleschrift in Wandrichtung)

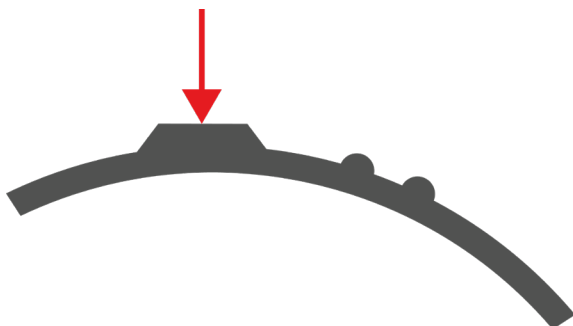

BARRIEREFREIHEIT GmbH

Leitsysteme für blinde und seheingeschränkte Menschen

Grünhainer Straße 10
08340 Schwarzenberg

Telefon 03774 - 26 966 38

Telefax 03774 - 14 299 98

E-Mail info@barrierefreiheit-gmbh.de

Website www.barrierefreiheit-gmbh.de

Die hier enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Daten, die nach Ansicht der BARRIEREFREIHEIT GmbH als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Die BARRIEREFREIHEIT GmbH übernimmt keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung der erwähnten Produkte oder Geräte. Sie selbst müssen entscheiden, ob die Produkte oder Geräte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt, sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.